




TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE TH 0343

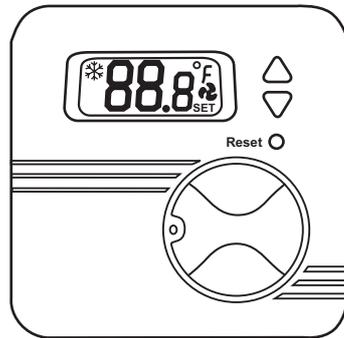

■ DIAGRAMA ELÉCTRICO

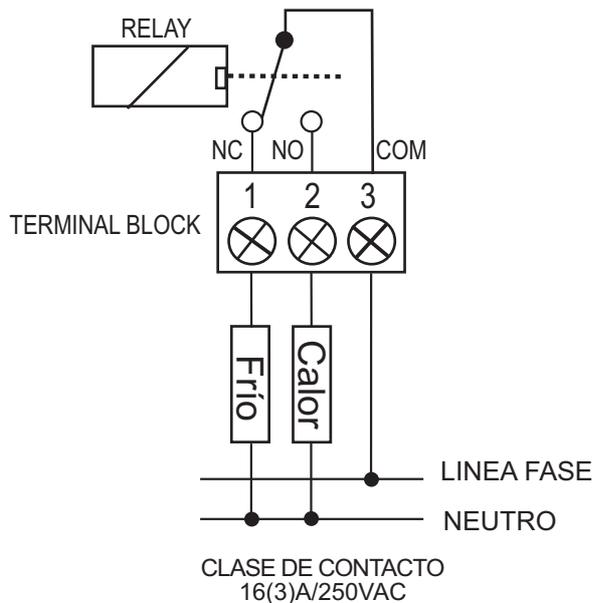

■ FUNCIONES TECLAS

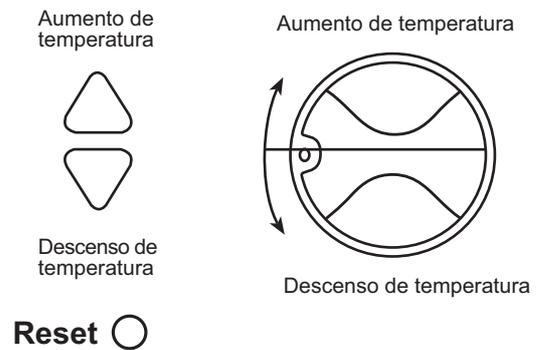

■ OPERACIÓN

1. Presione \triangle ó ∇ y la pantalla mostrará el símbolo parpadeando de la temperatura.
2. Presione otra vez \triangle ó ∇ para fijar la temperatura deseada. Presionando \triangle se incrementará en 1 °C y presionando ∇ disminuirá en 1°C.
3. Cuando esté completo el esquema de la temperatura, favor esperar 15 segundos, hasta que la pantalla deje de parpadear, y que el termostato detenga su operación. Cuando la temperatura de la habitación alcance su anhelo, la unidad

- funcionará manteniendo la temperatura ajustada.
4. Cuando las baterías funcionen bajas en la pantalla se visualizará el símbolo "LO", favor cambiarlas.
5. Ajuste del diferencial temperatura: Presione ambos \triangle ∇ por 5 segundos, entonces en la pantalla aparecerá un símbolo (diferencial), no mueva la perilla, tener presionado por 5 segundos, entonces en la pantalla aparecerá 0.6 °C, ahora Usted puede presionar \triangle ó ∇ para tener el cambio de 0.4 °C a 1.0 °C.